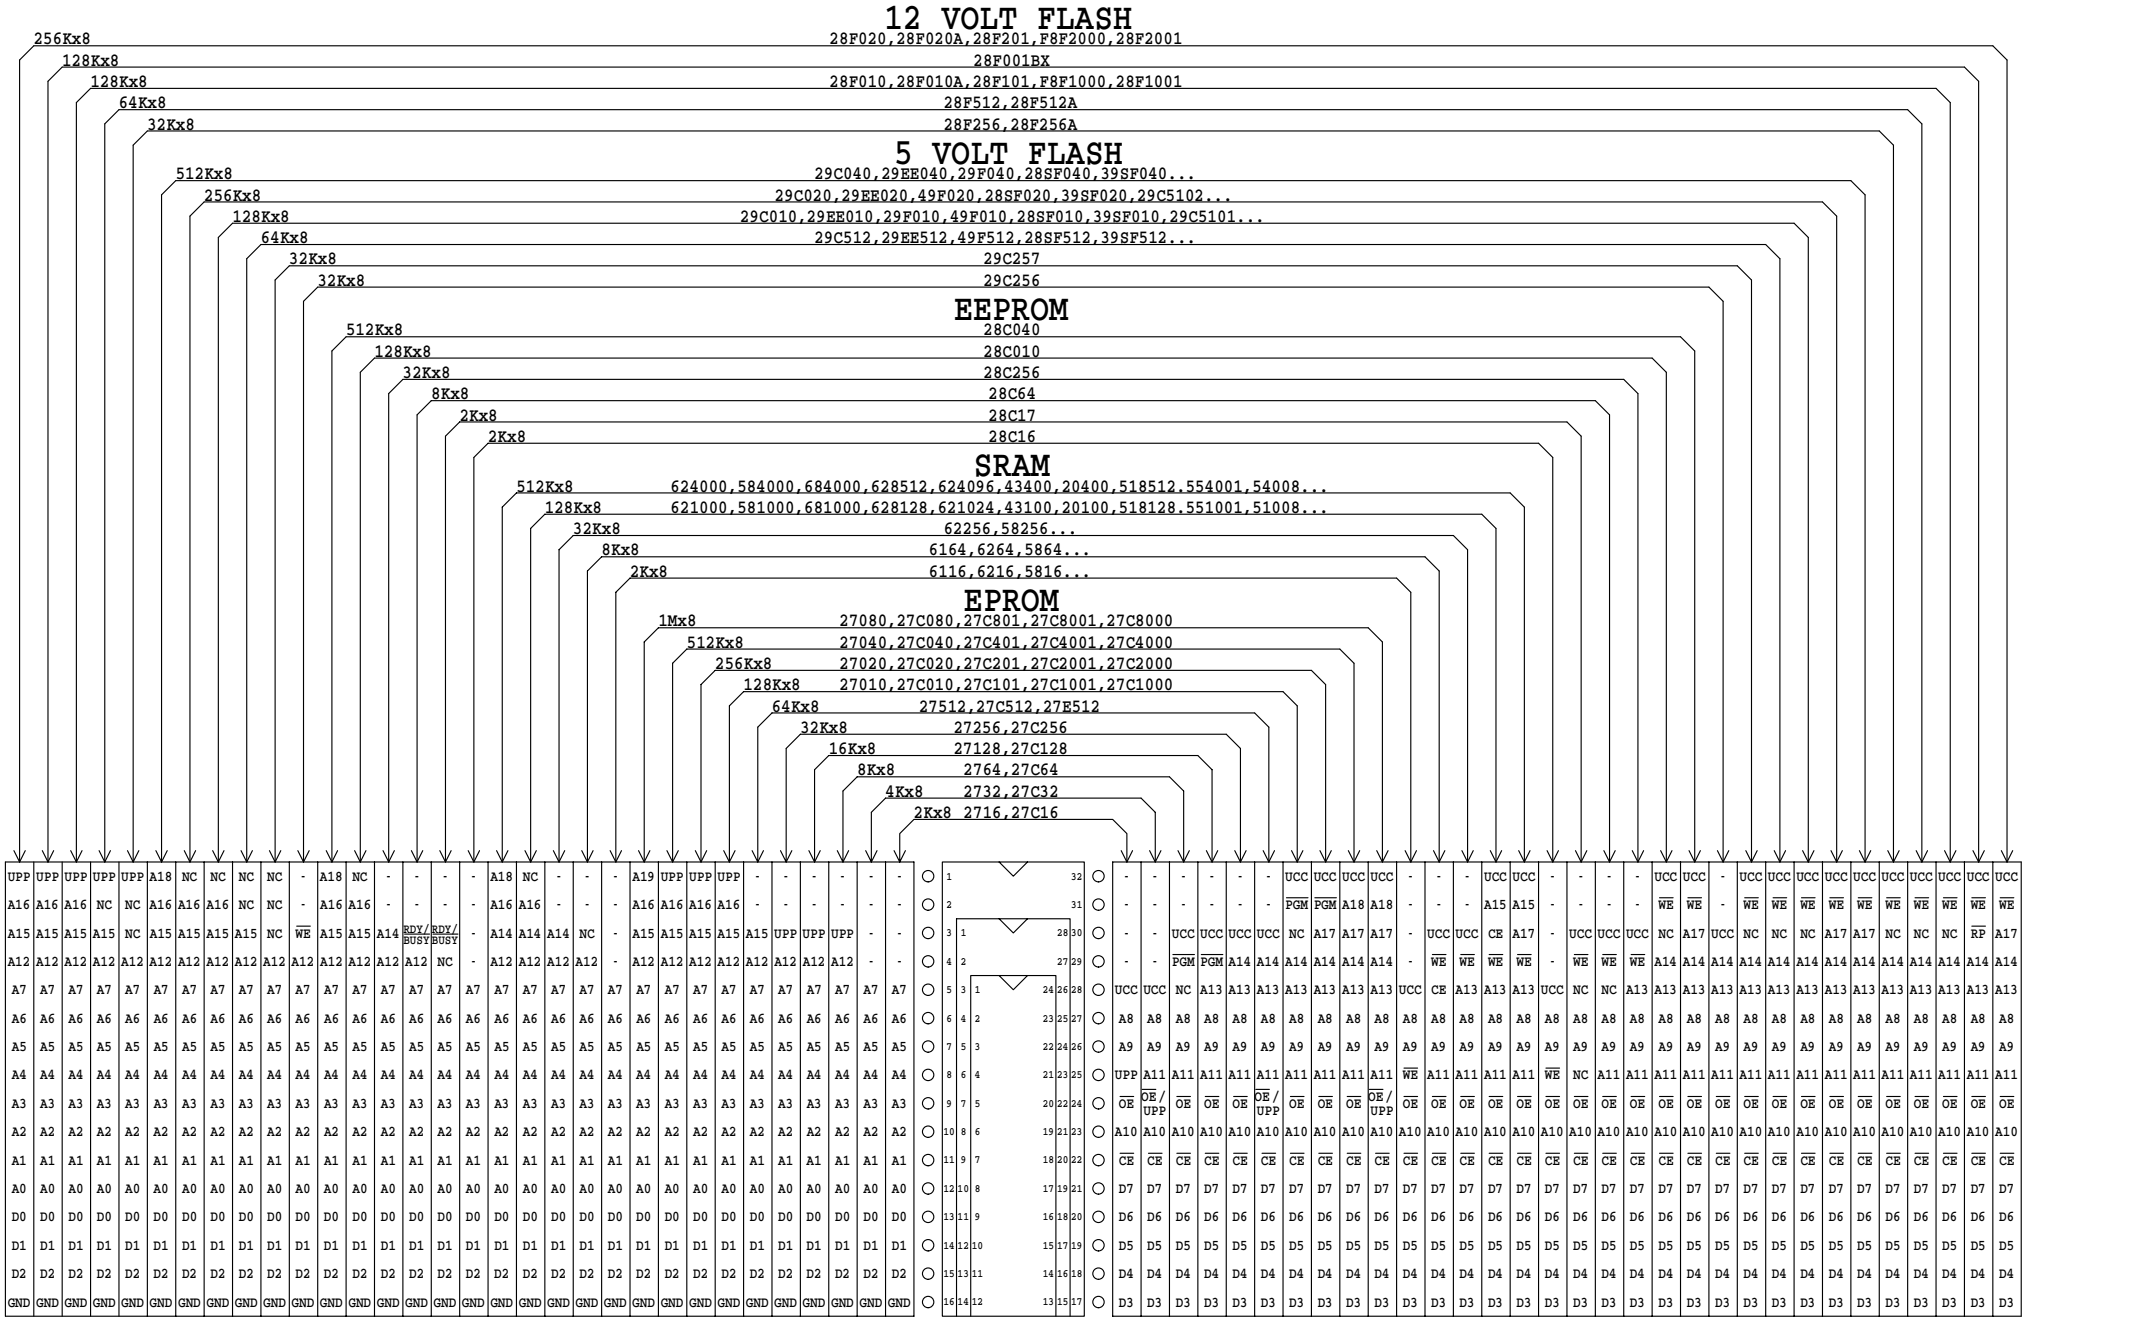

A0...A19 - адресные входы
D0...D7 - входы/выходы данных

GND - общий провод (-)
Ucc - вход питания (+)
Upp - напряжение программирования

CE - выбор микросхемы (прямой)
$\overline{CE}$ - выбор микросхемы (инверсный)
$\overline{OE}$ - разрешение выхода (чтение)

$\overline{WE}$ - разрешение записи
$\overline{PGM}$ - разрешение программирования
RP - разрешение перезаписи boot-блока

$\overline{RDY/BUSY}$ - выход "готовность"
NC - не используется